MASPRO

中距離撮影用カメラ　取扱説明書（スマートフォン用アプリ編）

MIDDLE RANGE TOWN SECURITY CAMERA

TS2CC2

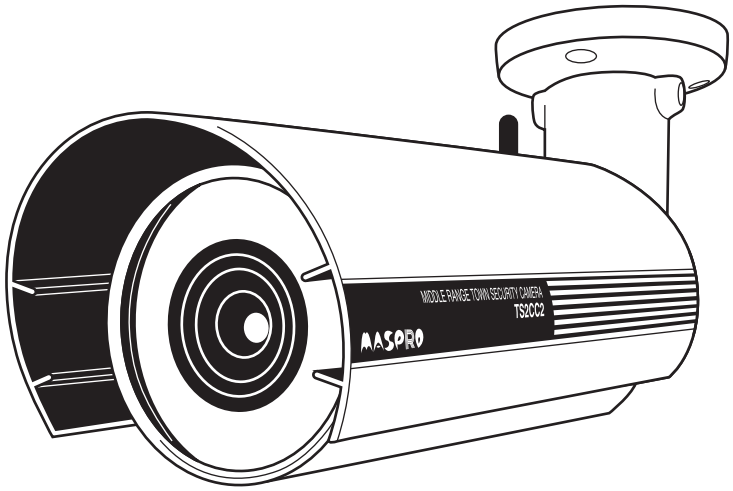

TS2CC2の取扱説明書やファームウェアに関する最新情報は、マスプロホームページをご確認ください。
http://www.maspro.co.jp/products/security/ts2cc2/

●本機（カメラ）は、防犯を保証する機器ではありません。
ご使用中に、人命・財産などに損害が生じても、当社は責任を負いかねますので、ご了承ください。

●本機は、被写体のプライバシーや肖像権に配慮して使用してください。
撮影された映像・画像が、公になったり、使用されたりして、被写体のプライバシーや肖像権の侵害、映像・画像の使用による損害が生じても、当社は責任を負いかねますので、ご了承ください。

●スマートフォンで映像・画像を見る場合、パソコンサイトを閲覧する契約、および、通信料が必要になります。また、通信料が高額になる場合がありますから、ご契約の携帯電話会社にご確認ください。

●設定中は他の操作をしないでください。故障の原因となります。

●スマートフォン以外の携帯電話では、ご使用できません。

●正しく安全にお使いいただくために、別紙「ご使用になる前に」、「取扱説明書（基本編）」と「設置説明書」、および、付属のCD-ROMに収録されている「取扱説明書（応用編）」をよくお読みください。

目次

iPhone

映像を見る(iPhone) 3

メイン画面の説明(iPhone) 4

カメラ一覧画面の説明(iPhone) 5

カメラ映像画面の説明 (iPhone) 11

アルバム画面の説明 (iPhone) 14

Android

映像を見る (Android) 15

メイン画面の説明 (Android) 16

カメラ一覧画面の説明 (Android) 17

カメラ映像画面の説明 (Android) 22

アルバム画面の説明(Android) 25

映像を見る（iPhone）

iPhone で本機（カメラ）が撮影した映像を見るときの方法を説明します。
本機へは、取扱説明書（基本編）で iPhone にインストールした「**iprosecu v2**」アプリから接続します。

① 取扱説明書(基本編)で iPhone にインストールした「**iprosecu v2**」
アイコンをタップし、メイン画面を表示します。
② メイン画面の「**カメラ**」をタップし、カメラ一覧画面を表示します。
③ カメラ一覧画面で登録したカメラをタップします。
④ カメラ映像画面に、本機が撮影した映像が表示されます。

「**iprosecu v2**」アイコン

メイン画面

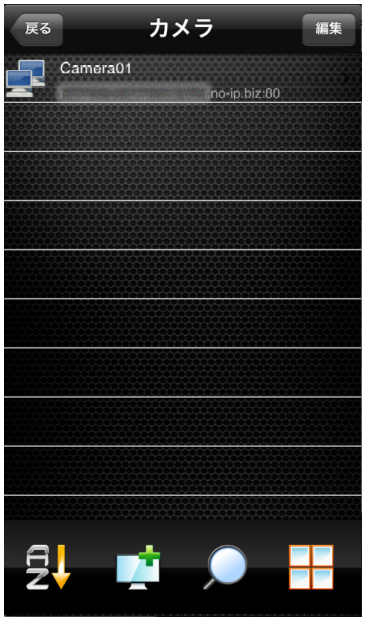

カメラ一覧画面

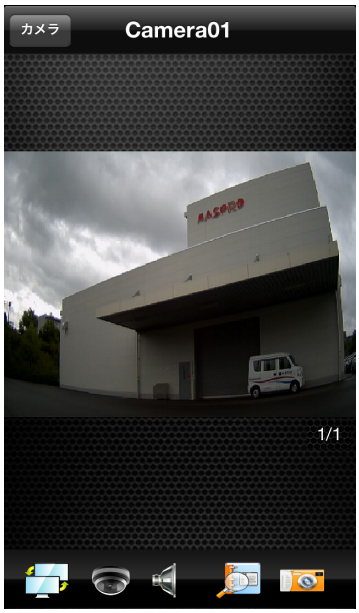

カメラ映像画面

メイン画面の説明（iPhone）

iPhone のメイン画面の説明をします。

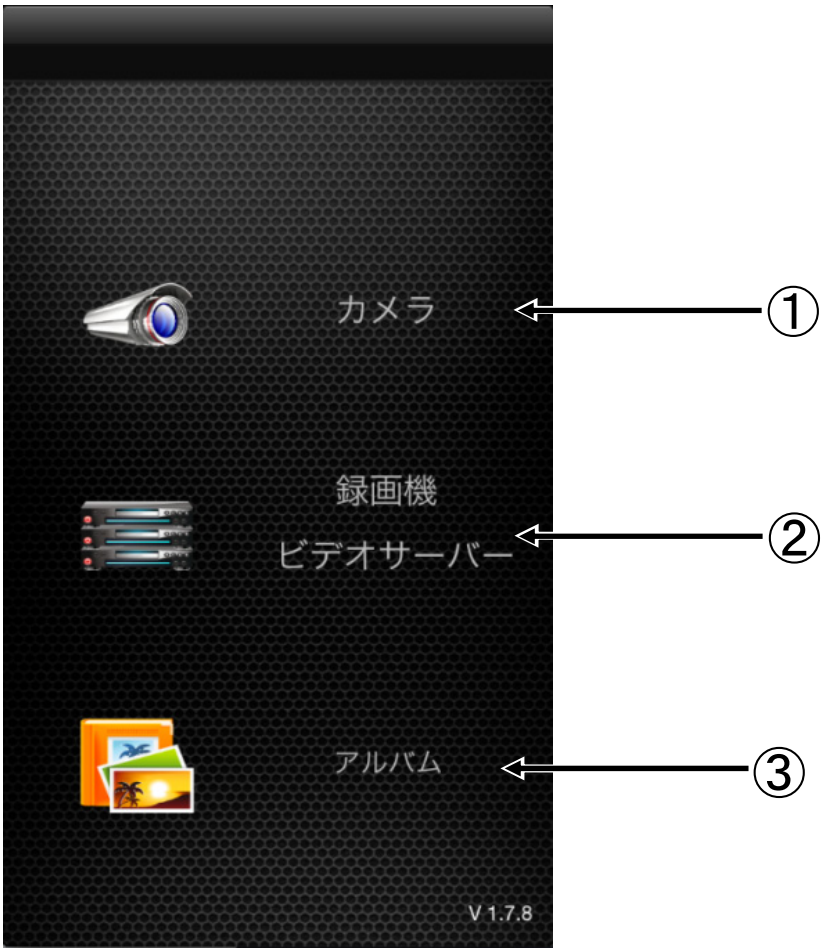

① カメラ　：　カメラ一覧画面を表示します。
本機(カメラ)に接続して、ライブ映像や保存した映像を表示します。

② 録画機/ビデオサーバー　：　本機では使用しません。

③ アルバム　：　アルバム画面を表示します。
iPhone に保存したスナップショット画像を表示します。

カメラ一覧画面の説明（iPhone）

iPhone に接続されている本機（カメラ）の一覧を表示します。

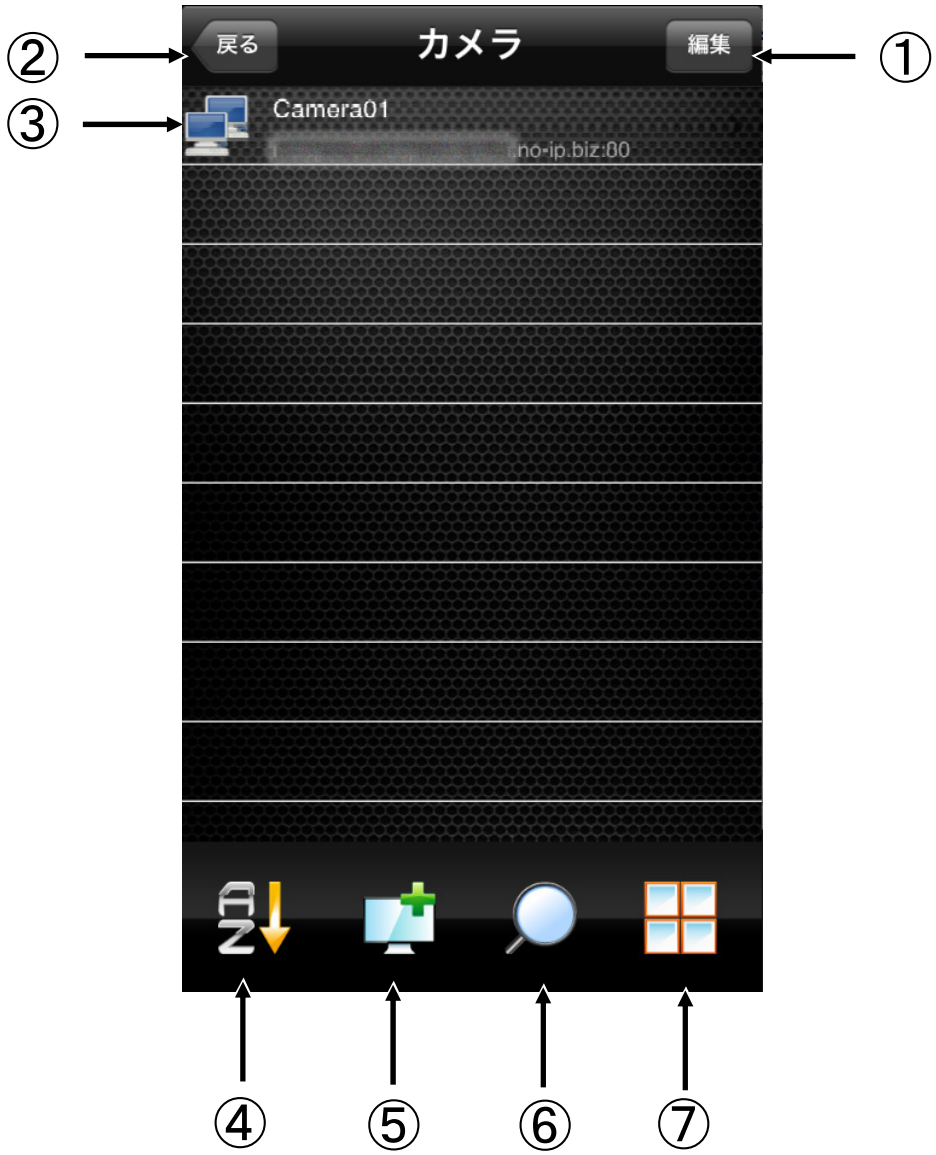

① **編集**

カメラの削除や登録情報の編集をします。

・「**編集**」をタップします。



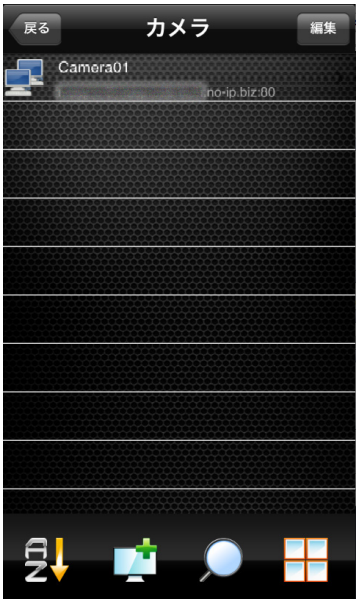

カメラを削除する場合は、削除するカメラの「**削除**」をタップします。



登録情報を編集する場合は、編集するカメラをタップします。

編集後「**追加**」をタップして、カメラ一覧画面に戻ります。

② **戻る**

「**メイン**」画面へ戻ります。

③ **カメラ名**

カメラ名、カメラの接続状態を表示します。

接続済み

接続中

未接続

④ 並び換え

「**カメラ一覧**」の並び換えをします。

アイコン をタップすると、並び換えの選択画面が表示されます。

・IP アドレス順 ： IP アドレスの順に並べます。
・機器名順 ： 機器名の順に並べます。
・ステータス順 ： 接続状態の順に並べます。
・キャンセル ： カメラ一覧画面を表示します。

⑤ カメラ追加

カメラを追加します。

アイコン をタップすると、カメラ追加画面が表示されます。

・機器名 ： カメラ名を入力します。
・IP アドレス ： DDNS のホスト名、またはカメラの IP アドレスを入力します。
・ポート番号 ： 接続ポートを入力します。
・ユーザー名 ： カメラのユーザー名を入力します。
・パスワード ： カメラのパスワードを入力します。

・「**追加**」をタップすると、カメラが登録され、カメラ一覧画面に表示されます。

⑥ カメラ検索

iPhone の Wi-Fi(無線 LAN 機能)を「**オン**」にします。

ネットワーク内のカメラを検索します。

アイコン をタップするとカメラ検索を行います。

・検索されたカメラを一覧表示します。

下部の「**更新**」ボタンをタップするとカメラを再検索します。

・表示されたカメラをタップすると追加確認メッセージが表示されます。

・追加する場合は「OK」をタップしカメラ追加画面でユーザー名/パスワードを入力します。

・右上の「**追加**」をタップすると追加されます。

・「**カメラ**」をタップするとカメラー覧画面に戻ります。

⑦ 4 分割表示

ひとつの画面に、登録したカメラ（最大 4 台まで）の映像を表示します。

アイコン をタップすると、カメラ一覧に登録されている最大 4 台のカメラ映像を表示します。

・5 台以上のカメラが登録されている場合は、 画面をスライドさせると次のページに表示します。

・いずれかの画像をタップすると、画面全体に拡大表示します。

カメラ映像画面の説明（iPhone）

本機（カメラ）が撮影した映像を表示します。

① カメラ切換え

カメラを複数台登録しているときに、アイコン をタップすると、映像を表示するカメラを切換えます。

ホイールで映像を表示させたいカメラを選択して右上の「**完了**」をタップします。

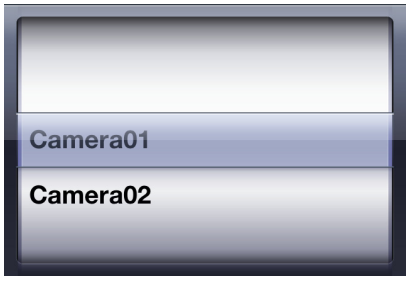

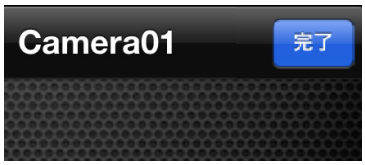

② パンチルトズーム調整

本機(カメラ)では使用しません。

③ 音声出力

アイコン をタップすると、カメラに市販のマイクが接続されているとき、カメラ周囲の音声を iPhone のスピーカーから出力します。

スピーカーOFF　　スピーカーON

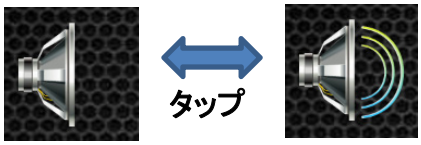

④ 画像確認

アイコン をタップすると、カメラの microSDHC カードに保存した動画/静止画を再生します。

・保存年月日をタップし、確認したいファイルをタップすると、動画/静止画を再生します。
（avi 形式のファイルは再生できません）

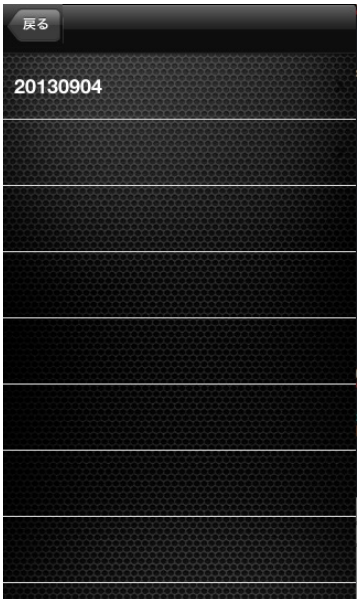

⑤ 画像保存

アイコン をタップすると、現在の映像をスナップショットで iPhone に保存します。

・保存が完了するとメッセージが表示されます。
・メイン画面のアルバムから保存画像を表示できます。

アルバム画面の説明（iPhone）

iPhone に保存した画像を表示します。

① フォルダーをタップします。

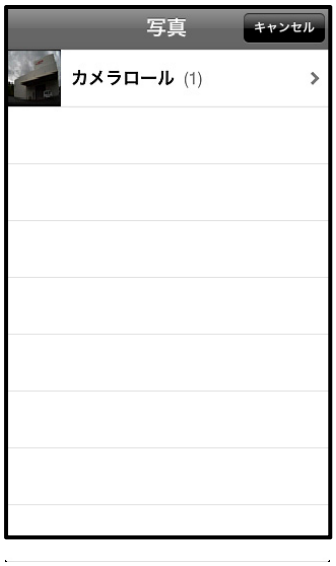

② 一覧画像を表示します。

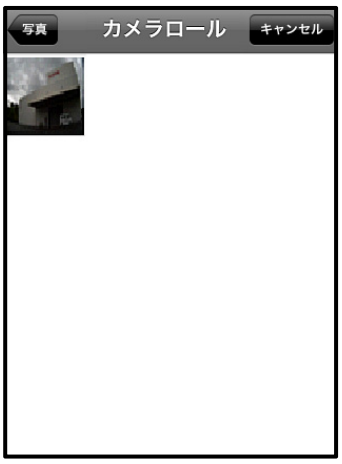

③ 表示させたい画像をタップします。

映像を見る（Android）

スマートフォンで本機（カメラ）が撮影した映像を見るときの方法を説明します。
本機へは、取扱説明書(基本編)でスマートフォンにインストールした「**iProSecu A.M.V2**」アプリから接続します。

① 取扱説明書（基本編）でスマートフォンにインストールした「**iProSecu A.M.V2**」アイコンをタップし、メイン画面を表示します。
② メイン画面の「**カメラ**」をタップし、カメラ一覧画面を表示します。
③ カメラ一覧画面で登録したカメラをタップします。
④ カメラ映像画面に、本機が撮影した映像が表示されます。

「**iProSecu A.M.V2**」アイコン

メイン画面

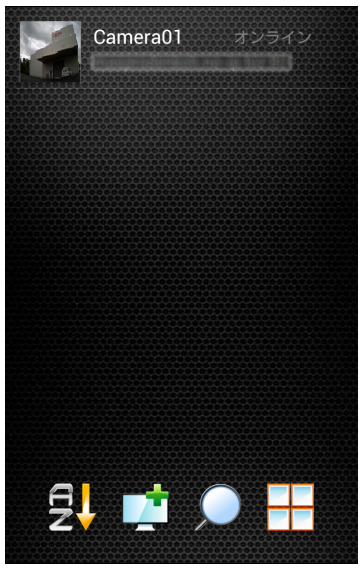

カメラ一覧画面

カメラ映像画面

メイン画面の説明（Android）

スマートフォンのメイン画面を説明します。

① カメラ	：	カメラ一覧画面を表示します。 本機(カメラ)に接続して、ライブ映像や保存した映像を表示します。
② 録画機/ビデオサーバー	：	本機では使用しません。
③ アルバム	：	アルバム画面を表示します。 スマートフォンに保存したスナップショット画像を表示します。
④ 終了	：	アプリを終了します。

カメラ一覧画面の説明（Android）

スマートフォンに接続されている本製品の一覧を表示します。

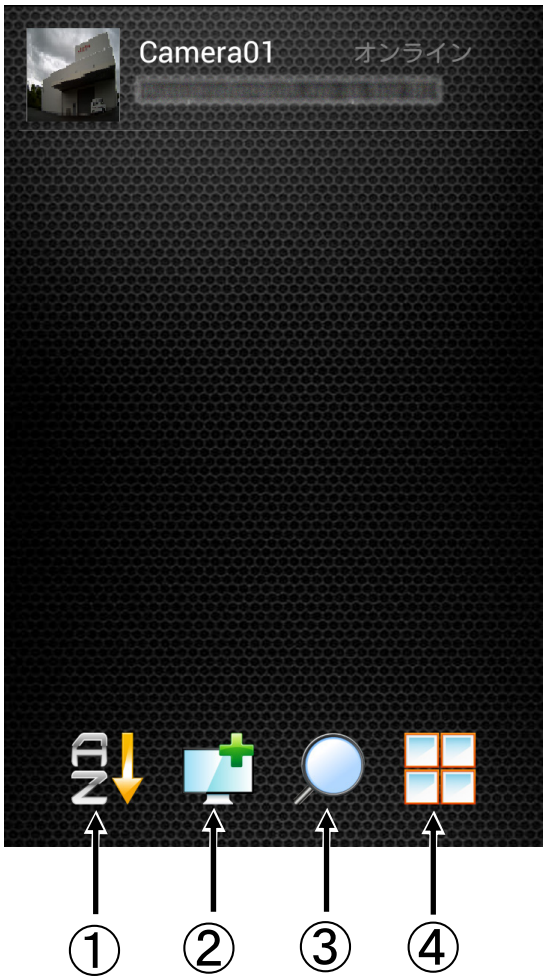

・メイン画面に戻る場合は、スマートフォンの「**戻る**」をタップしてください。

・登録されたカメラを長押しすると、登録内容の編集、または登録を削除できます。

① 並び替え

「**カメラー覧**」の並び替えをします。

アイコン をタップすると、並び替えの選択画面が表示されます。

・IP アドレス順 ： アドレスの順に並べます。
・機器名順 ： 機器名の順に並べます。
・ステータス順 ： 接続状態の順に並べます。

② カメラ追加

カメラを追加します。

アイコン をタップすると、カメラ追加画面が表示されます。

機器名 ： カメラ名を入力します。
IP アドレス ： DDSN のホスト名または、カメラの IP アドレスを入力します。
ポート番号 ： 接続ポートを入力します。
ユーザー名 ： カメラのユーザー名を入力します。
パスワード ： カメラのパスワードを入力します。

・「**保存**」をタップすると、カメラが登録され、一覧表に表示されます。
・「**キャンセル**」をタップすると、登録をキャンセルします。

③ カメラ検索

スマートフォンの Wi-Fi（無線 LAN 機能）を「**オン**」にします。

ネットワーク内のカメラを検索します。

アイコン をタップするとカメラ検索を行います。

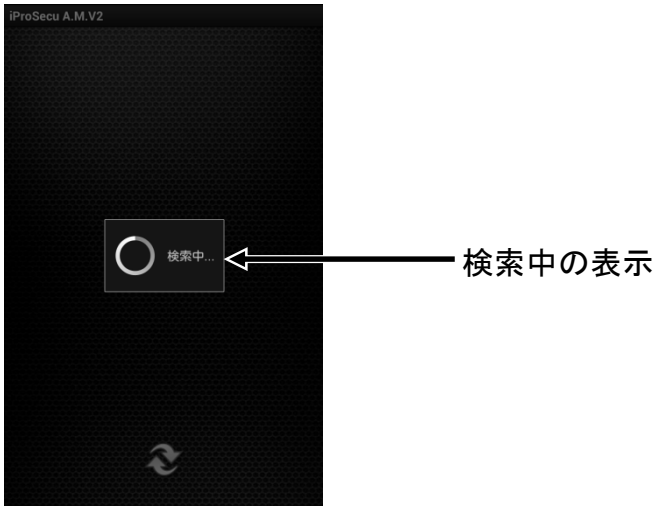

・検索されたカメラを一覧表示します。

下部の「**更新**」ボタンをタップすると、カメラを再検索します。

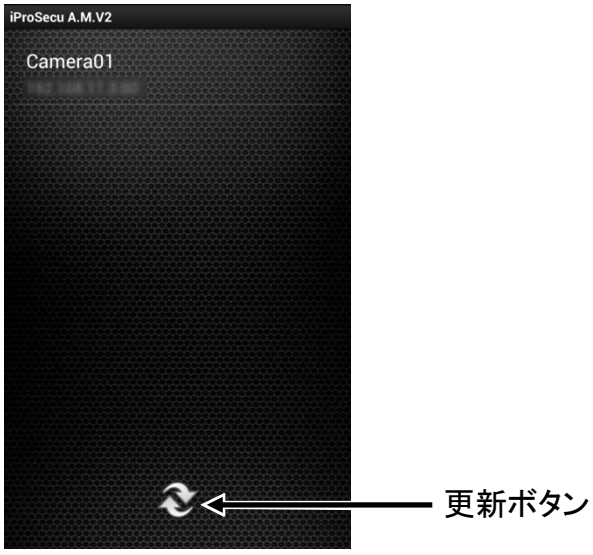

・表示されたカメラをタップすると登録画面が表示されます。

・追加する場合、ユーザー名、パスワードを入力して、「**保存**」をタップします。
・「**キャンセル**」をタップすると一覧表に戻ります。

④ 4 分割表示

ひとつの画面に、登録したカメラ（最大 4 台まで）の映像を表示します。

アイコン をタップすると、カメラ一覧に表示されている最大 4 台のカメラの映像を表示します。

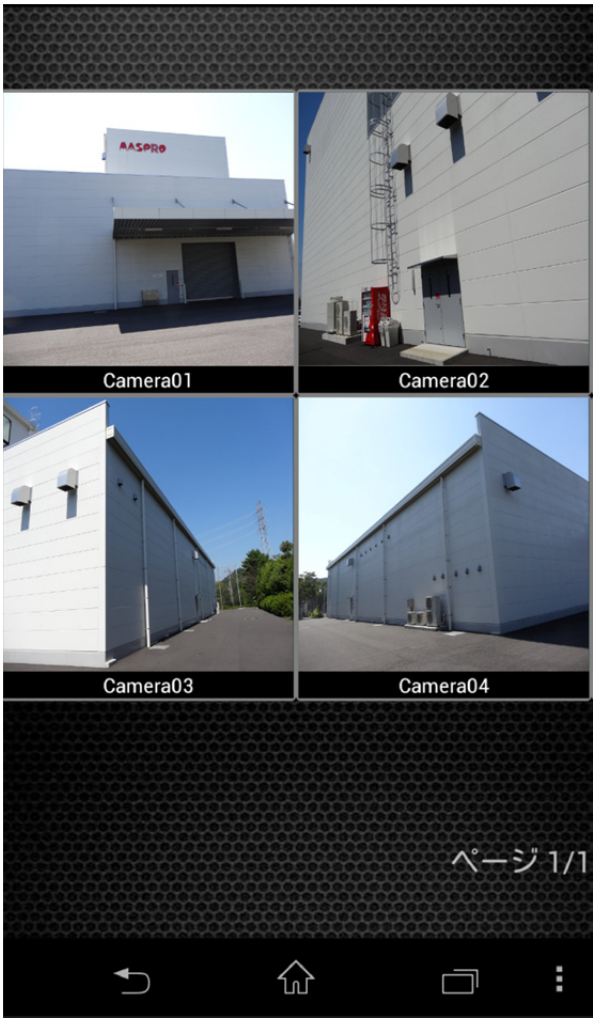

・5 台以上のカメラが登録されている場合は、画面をスライドさせると次のページに表示します。

・いずれかの画像をタップすると、画面全体に拡大表示します。

カメラ映像画面の説明（Android）

本機（カメラ）が撮影した映像を表示します。

① カメラ切換え

カメラを複数台登録しているときに、アイコン をタップすると、映像を表示するカメラを切換えます。

映像を表示させたいカメラを選択します。

② 音声出力

アイコン をタップすると、カメラに市販のマイクが接続されているときに、カメラ周囲の音声をスマートフォンのスピーカーから出力します。

スピーカーOFF　　スピーカーON

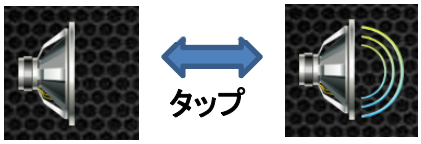

③ パンチルトズーム調整

本機（カメラ）では使用しません。

④ 画像保存

アイコン をタップすると、現在の映像をスナップショットでスマートフォンに保存します。

・スマートフォンの保存先を指定して画像を保存します。

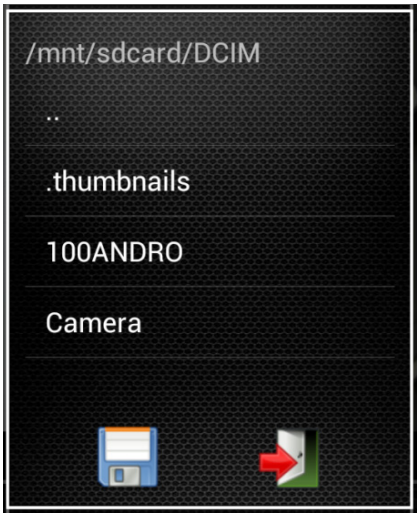

・保存が完了するとメッセージが表示されます。

・メイン画面のアルバムから保存画像を表示できます。

⑤ 画像確認

アイコン をタップすると、カメラの microSDHC カードに保存した動画/静止画を再生します。

・保存年月日をタップし、確認したいファイルをタップすると、動画/静止画を再生します。
（avi 形式のファイルは再生できません）

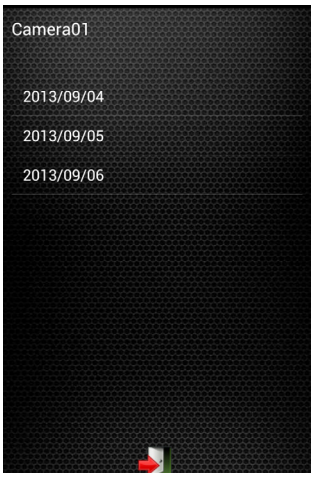

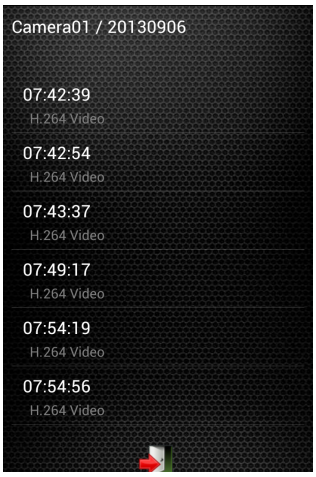

アルバム画面の説明（Android）

スマートフォンに保存した画像を表示します。

① メイン画面で「**アルバム**」をタップします。
② 保存されていた画像が表示されます。

③ フリックして保存画像を切り替えます。

製品向上のため 仕様・外観は変更することがあります。

＝マスプロ電工＝

本社　〒470-0194(本社専用番号)愛知県日進市浅田町上納80

技術相談

ナビダイヤル® 0570-091119

固定電話からは全国一律料金でご利用いただけます

IP・PHS(ナビダイヤルが利用できない)電話からは 052-805-3366

受付時間　9～12時、13～17時（土・日・祝日、当社休業日を除く）

インターネットホームページ　www.maspro.co.jp

技術相談以外は、お近くの支店・営業所にお問合わせください。

支店・営業所

首都圏(シ)	(03)3499-5632	広　島(支)	(082)230-2351	岐　阜	(058)275-0805	水　戸	(029)248-3870
西日本(シ)	(082)230-2359	下　関	(083)255-1130	豊　橋	(0532)33-1500	宇都宮	(028)636-1210
中日本(シ)	(06)6632-1144	松　江	(0852)21-5341	静　岡	(054)283-2220	仙　台(支)	(022)786-5060
北日本(シ)	(022)786-5062	岡　山	(086)252-5800	松　本	(0263)57-4625	郡　山	(024)952-0095
福　岡(支)	(092)524-7600	松　山	(089)905-7017	福　井	(0776)23-8153	盛　岡	(019)641-1500
沖　縄	(098)854-2768	高　知	(088)882-0991	金　沢	(076)249-5301	秋　田	(018)862-7523
鹿児島	(099)812-1200	高　松	(087)865-3666	東　京(支)	(03)3409-5505	青　森	(017)742-4227
宮　崎	(0985)25-3877	大　阪(支)	(06)6635-2222	新　潟	(025)287-3155	札　幌	(011)782-0711
熊　本	(096)381-7626	姫　路	(079)283-2300	横　浜	(045)664-4551	釧　路	(0154)23-8466
長　崎	(095)864-6001	京　都	(075)646-3800	八王子	(042)637-1699	旭　川	(0166)25-3111
北九州	(093)941-4026	名古屋(支)	(052)802-2233	千　葉	(043)232-5335		
		津	(059)234-0261	さいたま	(048)663-8000		
				前　橋	(027)263-3767		

(シ)：システム営業グループ